

Запчасти для двигателей EY Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16




Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69


<http://robinsubaru.nt-rt.ru> || rbb@nt-rt.ru

Картер двигателя ЕУ15

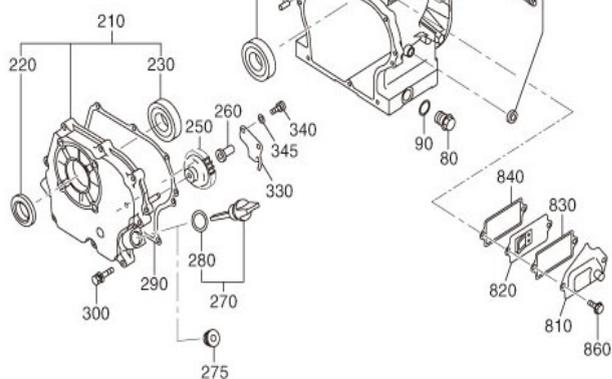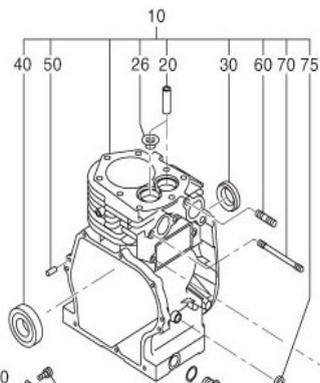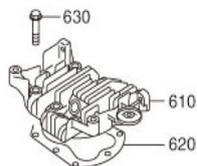


№	Артикул	Наименование
10	281-10111-01	картер двигателя
20	227-14202-03	направляющая клапана
30	044-02501-50	сальник коленвала
40	060-02500-10	подшипник К/В
80	040-11400-30	сливная пробка
90	021-11400-20	прокладка С/П
210	282-11001-01	крышка главного подшипника
220	044-02501-60	сальник коленвала
230	060-02500-10	подшипник К/В
250	227-45003-01	шестерня регулятора
260	205-41901-03	ось шестерни регулятора
270	282-63601-Н1	щуп
280	021-31600-20	прокладка щупа
290	227-16001-03	прокладка крышки гл. подш.
610	226-13001-13	головка цилиндра
620	281-15001-01	прокладка ГБЦ
630	011-00800-10	болт ГБЦ
810	227-14301-01	крышка отделения толкателей
820	227-14401-01	крышка толкателей с сапуном
830	282-16006-03	прокладка К. Т.
840	282-16007-23	прокладка К. Т.
	281-99001-17	набор прокладок

Коленчатый вал и поршень EY15

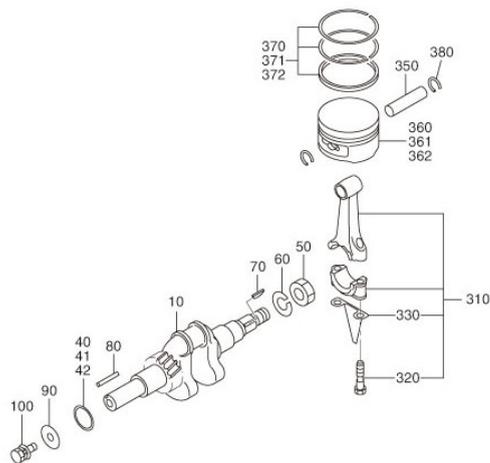



№	Артикул	Наименование
10	281-20901-01	коленвал DU 19.05D
10	281-21001-01	коленвал DP 3/4
10	281-21002-01	коленвал DP 5/8
371	226-23512-17	кольца поршневые 0.25
372	226-23513-17	кольца поршневые 0.50
380	056-51600-10	стопорное кольцо
40	023-02501-10	уплотнительное кольцо
50	002-18140-00	гайка KB
70	032-30300-10	шпонка
310	226-22501-10	шатун в сборе
320	282-23301-03	поршневой палец
360	281-23411-N3	поршень STD
361	281-23412-N3	поршень 0.25
362	281-23413-N3	поршень 0.50
370	226-23511-17	кольца поршневые STD

Глушитель, воздушный фильтр EY15

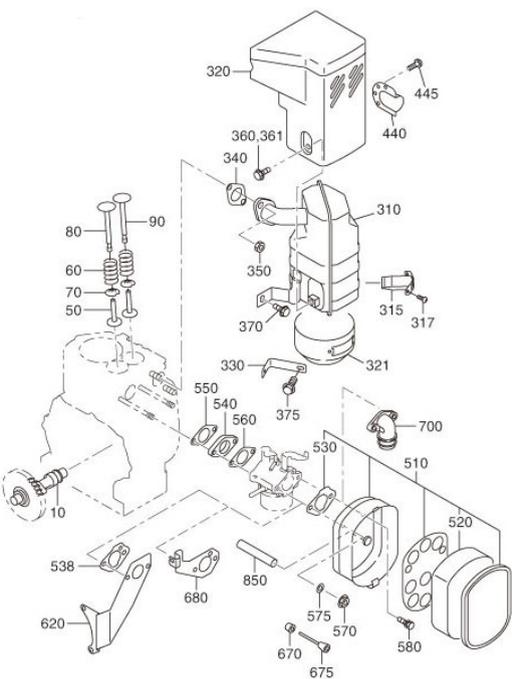


№	Артикул	Наименование	520	282-	
10	226-31701-03	распредвал	520	282-36002-N3	фильтрующий элемент Foam
50	226-33301-03	толкатель клапана	520	226-32660-17	фильтрующий элемент Cyclone
60	206-33601-03	пружина клапана	520	282-32601-07	фильтрующий элемент Dual
70	227-33701-03	фиксатор пружины	530	282-36004-N3	прокладка Ф.В.
80	281-33401-03	впускной клапан	540	227-32901-13	изолятор Ф.В.
90	281-33501-03	выпускной клапан	850	085-10800-00	шланг сопла
310	281-30101-N1	глушитель			
320	281-34201-J1	крышка глушителя			
340	281-35201-01	прокладка глуш.			
510	282-32601-N0	воздушный фильтр в сборе Foam			
510	277-32611-10	воздушный фильтр в сборе Foam			
510	226-32665-10	воздушный фильтр в сборе Cyclone			
510	282-32610-00	воздушный фильтр в сборе — Dual			

DUAL


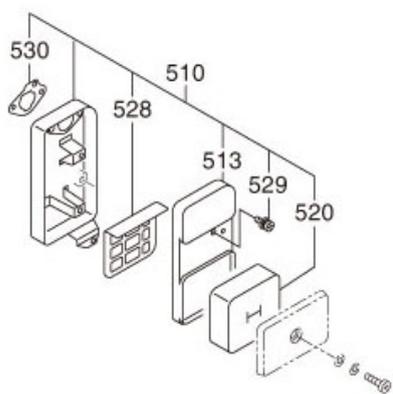
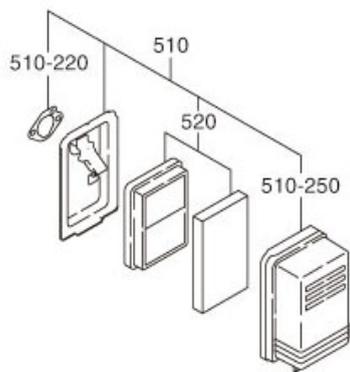


Механизм акселератора ЕУ15

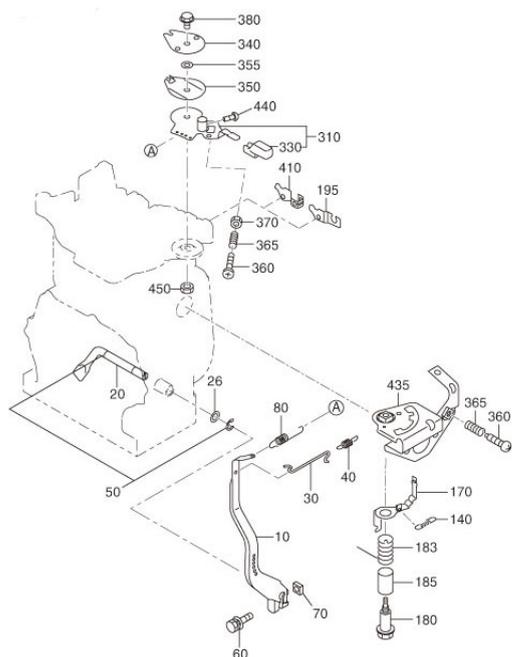


	№	Артикул	Наименование
	10	281-42301-01	рычаг регулятора
	10	226-42301-01	рычаг регулятора
	20	227-42201-03	вал регулятора
	30	227-42701-01	тяга
360	004-31064-00	болт	
	40	227-42801-03	пружина
370	002-27060-00	гайка	
	50	003-13060-00	стопор
380	011-00600-30	болт	
	60	001-14062-50	болт
	70	018-60600-20	гайка
	80	226-42501-13	пружина
	310	227-43301-10	контроль скорости
	330	227-43601-03	рукоятка дросселя
	340	227-43501-13	фиксатор пластины
	350	227-45002-03	фиксирующая шайба

Охлаждение и стартер EY15

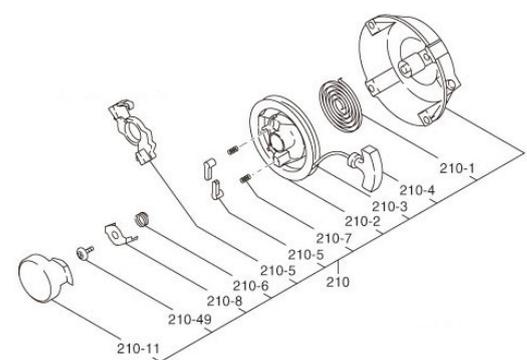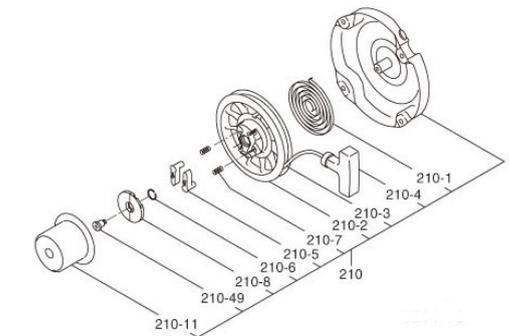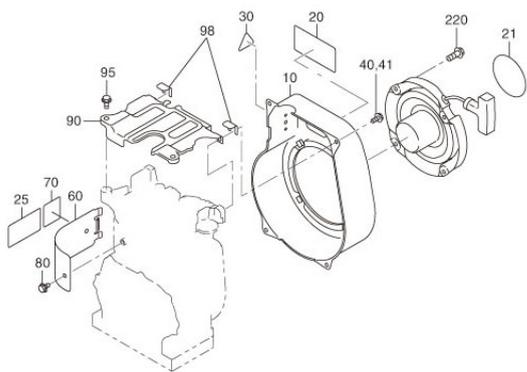


№	Артикул	Наименование
10	281-51260-11	кожух вентилятора
40	011-00600-20	болт
60	226-52601-03	цилиндрический экран
80	011-00600-20	болт
90	226-52701-03	крышка К.Д.
220	011-00600-10	болт
230	011-00600-30	болт
230	011-00600-20	болт
210	281-50211-10	стартер обратный
210-1	226-50716-08	пружина стартера
210-2	226-50721-08	шкив стартера
210-5	161-50125-08	трещотка
210-7	227-50135-08	пружина трещотки

Топливоснабжение EY15

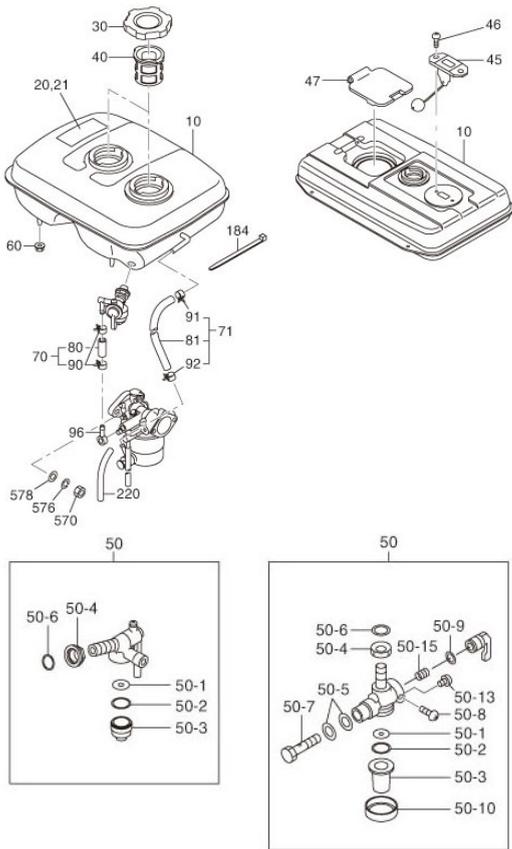

№	Артикул	Наименование
10	281-60101-11	топливный бак
30	043-04300-15	крышка Т.Б.
40	064-13600-10	сетка
70	281-62601-Н1	комплект топливопровода
90	056-11100-20	зажим трубки
50	064-20064-00	топливный кран
50-1	064-20064-20	сетка
50-2	064-20064-10	уплотнитель
50-3	064-20042-10	отстойник
50-4	064-20064-30	гайка
50-6	064-20064-40	уплотнитель


Карбюратор EY15

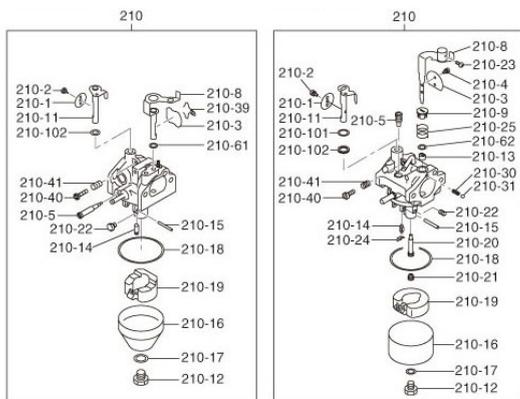

№	Артикул	Наименование
210	281-62301-00	карбюратор
210	226-62455-00	карбюратор PLATE
210	226-62456-00	карбюратор DUAL
210-1	226-62538-08	дроссельная заслонка
210-3	226-62527-08	воздушная заслонка
210-3	227-62527-08	воздушная заслонка Dual
210-5	226-62435-18	жиклер холостого хода
210-8	226-62576-08	вал воздушной заслонки
210-8	226-62520-18	вал воздушной заслонки Dual
210-11	226-62537-08	вал дроссельной заслонки
210-11	226-62532-08	вал дроссельной заслонки Dual
210-12	226-62451-08	пробка поплавковой камеры
210-	227-	пробка


12	62451-08	поплавковой камеры Dual	210-21	227-62441-08	жиклер
210-14	226-62501-08	клапанная игла	210-22	226-62409-08	главный жиклер #82
210-14	226-62502-08	клапанная игла Dual	210-22	226-62411-08	главный жиклер #77.5
210-15	214-62515-08	ось поплавка	210-22	253-62401-08	главный жиклер #73.8
210-15	226-62515-08	ось поплавка Dual	210-40	226-62582-08	стопорный винт
210-16	226-62558-08	поплавковая камера	210-40	209-62352-08	стопорный винт Dual
210-16	227-62558-08	поплавковая камера Dual	210-41	226-62446-08	пружина
210-17	226-62460-08	уплотнительная шайба	210-41	210-62318-08	пружина Dual
210-17	214-62450-08	уплотнительная шайба Dual			
210-18	226-62542-08	уплотнительное кольцо			
210-18	214-62540-08	уплотнительное кольцо Dual			
210-19	226-62507-08	поплавок			
210-19	226-62506-08	поплавок Dual			
210-20	227-62443-08	главный топливный жиклер			

Электрическое устройство EY15

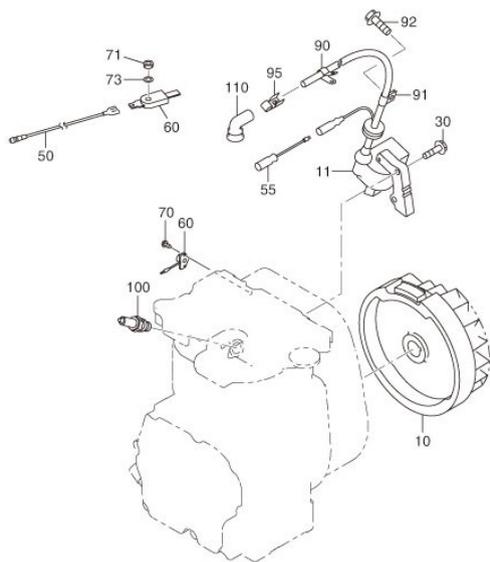


№	Артикул	Наименование
10	281-79201-11	маховое колесо
11	281-79401-01	катушка зажигания
60	066-00004-70	выключатель
100	065-01402-10	свеча зажигания NGK ВР6НС
110	065-50000-51	колпачок С.З.
700	KS3-11020-01	масленный датчик

Картер двигателя EY20

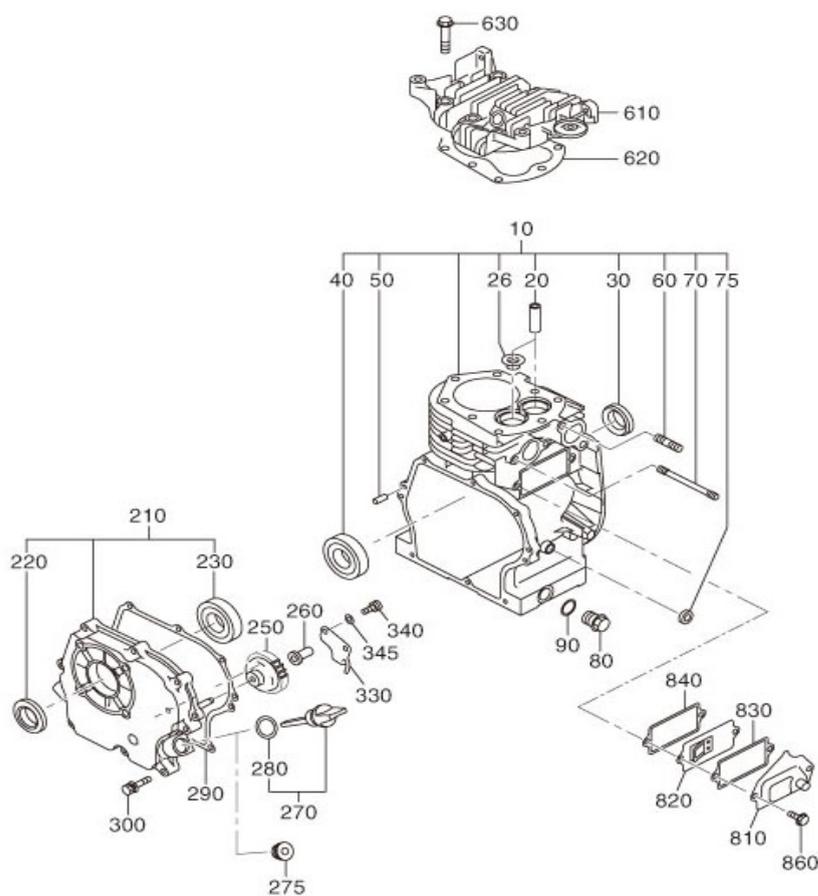


№	Артикул	Наименование
10	282-10111-01	картер двигателя
20	227-14202-03	направляющая клапана
30	044-02501-50	сальник коленвала
40	060-02500-10	подшипник К/В
80	040-11400-30	сливная пробка
90	021-11400-20	прокладка С/П
210	282-11001-01	крышка главного подшипника
220	044-02501-60	сальник коленвала
230	060-02500-10	подшипник К/В
250	227-45003-01	шестерня регулятора
260	205-41901-03	ось шестерни регулятора
270	282-63601-Н1	щуп
280	021-31600-20	прокладка щупа
290	227-16001-03	прокладка крышки гл. подш.
610	227-13001-13	головка цилиндра
620	282-15001-01	прокладка ГБЦ
630	011-00800-10	болт ГБЦ
810	227-14301-01	крышка отделения толкателей
820	227-14401-01	крышка толкателей с сапуном
830	282-16006-03	прокладка К. Т.
840	282-16007-23	прокладка К. Т.
	282-99001-17	набор прокладок

Коленчатый вал и поршень EY20

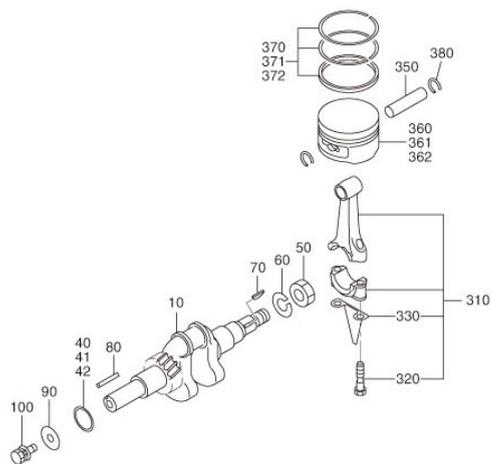



	№	Артикул	Наименование
	10	282-20901-01	коленвал DU 19.05D
	10	282-21601-01	коленвал DP 3/4
	10	282-21001-01	коленвал DP 5/8
371	282-23502-07	282-21201-01	кольца поршневые 0.25 коленвал DH 19.8D
372	282-23503-07	023-02501-10	кольца поршневые 0.50 уплотнительное кольцо
380	056-51600-10	002-18140-00	стопорное кольцо гайка KB
	70	032-30300-10	шпонка
	310	227-22501-10	шатун в сборе
	320	282-23301-03	поршневой палец
	360	282-23411-Н3	поршень STD
	361	282-23412-Н3	поршень 0.25
	362	282-23413-Н3	поршень 0.50
	370	282-23501-07	кольца поршневые STD

Глушитель, воздушный фильтр EY20

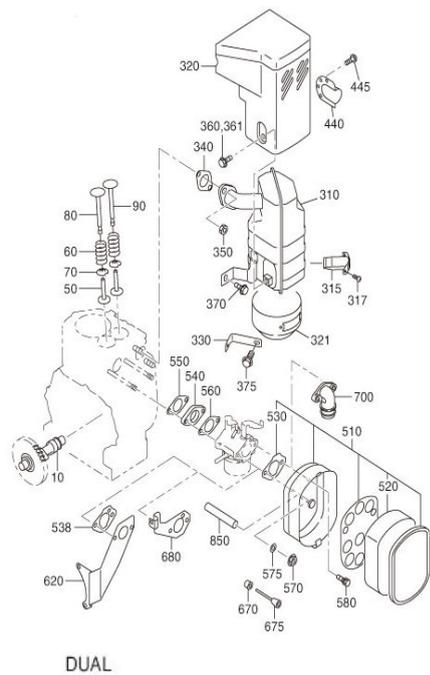


№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
10	227-31701-03	распредвал	520	282-36002-N3	фильтрующий элемент Foam
50	227-33301-03	толкатель клапана	520	226-32660-17	фильтрующий элемент Cyclone
60	206-33601-03	пружина клапана	520	282-32601-07	фильтрующий элемент Dual
70	227-33701-03	фиксатор пружины	530	282-36004-N3	прокладка Ф.В.
80	282-33401-03	впускной клапан	540	227-32901-13	изолятор Ф.В.
90	282-33501-03	выпускной клапан	850	085-10800-00	шланг сопла
310	282-30101-N1	глушитель			
320	282-34201-J1	крышка глушителя			
340	282-35201-01	прокладка глуш.			
510	282-32601-N0	воздушный фильтр в сборе Foam			
510	277-32611-10	воздушный фильтр в сборе Foam			
510	226-32665-10	воздушный фильтр в сборе Cyclone			
510	282-32610-00	воздушный фильтр в сборе — Dual			

DUAL


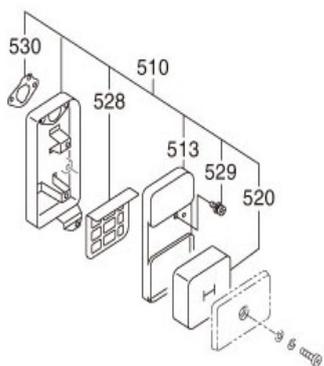
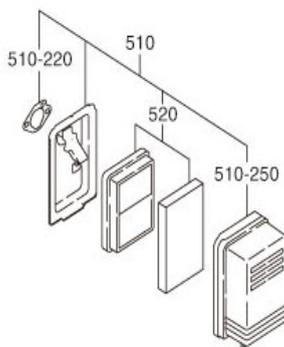


Механизм акселератора EY20

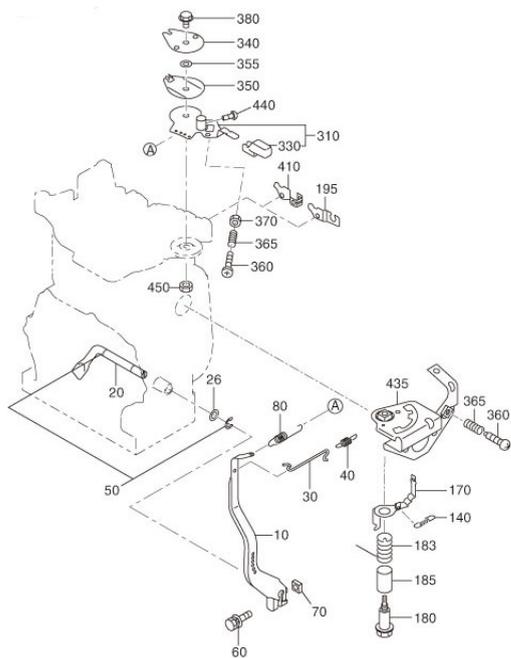


	№	Артикул	Наименование
	10	281-42301-01	рычаг регулятора
	10	226-42301-01	рычаг регулятора
	20	227-42201-03	вал регулятора
	30	227-42701-01	тяга
360	004-31064-00	болт	40 227-42801-03
370	002-27060-00	гайка	50 003-13060-00
380	011-00600-30	болт	60 001-14062-50
	70	018-60600-20	гайка
	80	227-42501-13	пружина
	310	227-43301-10	контроль скорости
	330	227-43601-03	рукоятка дросселя
	340	227-43501-13	фиксатор пластины
	350	227-45002-03	фиксирующая шайба

Охлаждение и стартер EY20

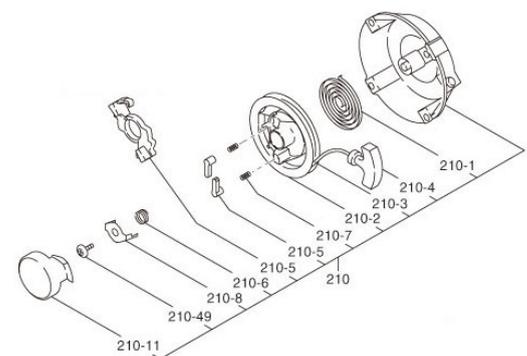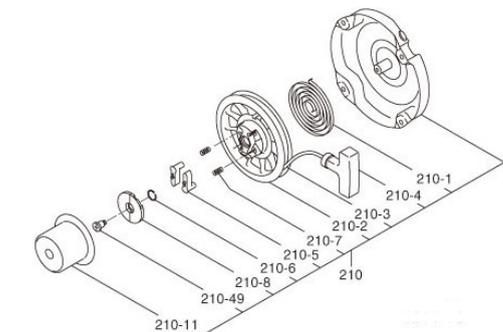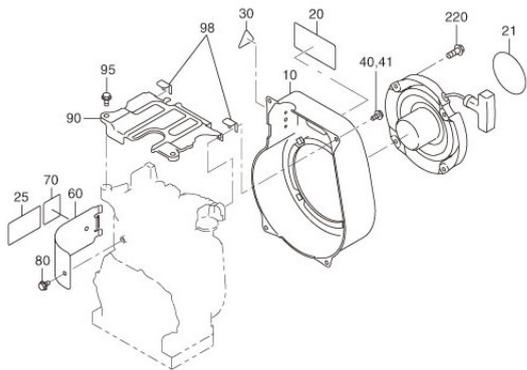


№	Артикул	Наименование
10	282-51260-11	кожух вентилятора
40	011-00600-20	болт
60	227-52601-03	цилиндрический экран
80	011-00600-20	болт
90	227-52701-03	крышка К.Д.
220	011-00600-10	болт
230	011-00600-30	болт
230	011-00600-20	болт
210	282-50211-10	стартер обратный
210-1	270-50115-08	пружина стартера
210-2	269-50120-08	шкив стартера
210-5	270-50125-08	трещотка
210-7	227-50135-08	пружина трещотки

Топливоснабжение EY20

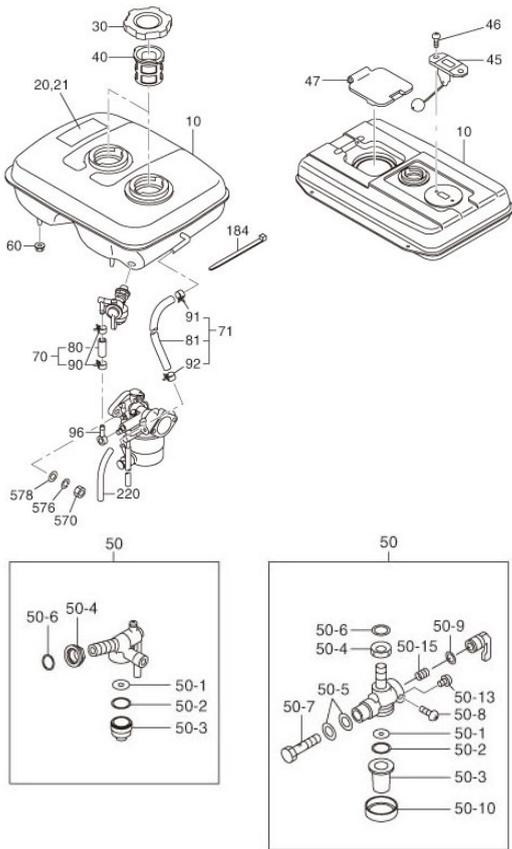

№	Артикул	Наименование
10	282-60101-11	топливный бак
30	043-04300-15	крышка Т.Б.
40	064-13600-10	сетка
70	282-62601-Н1	комплект топливопровода
90	056-11100-20	зажим трубки
50	064-20064-00	топливный кран
50-1	064-20064-20	сетка
50-2	064-20064-10	уплотнитель
50-3	064-20042-10	отстойник
50-4	064-20064-30	гайка
50-6	064-20064-40	уплотнитель




Карбюратор EY20

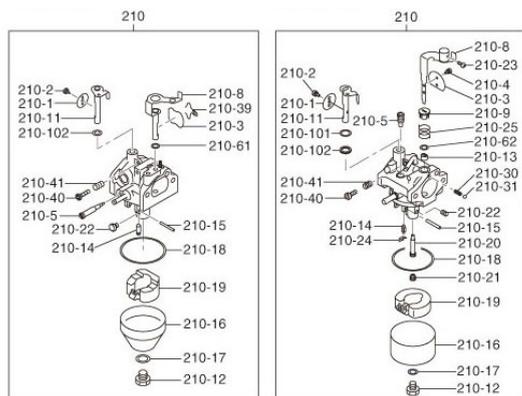

№	Артикул	Наименование
210	282-62301-10	карбюратор
210	227-62475-00	карбюратор
210	227-62480-00	карбюратор
210-1	226-62538-08	дроссельная заслонка
210-1	220-62535-08	дроссельная заслонка #170
210-1	252-62535-08	дроссельная заслонка #180
210-3	226-62527-08	воздушная заслонка
210-3	227-62527-08	воздушная заслонка Dual
210-5	226-62435-18	жиклер холостого хода
210-5	227-62422-08	жиклер холостого хода
210-5	227-62423-08	жиклер холостого хода
210-8	226-62576-08	вал воздушной заслонки
210-8	226-62520-18	вал воздушной заслонки Dual


210-11	226-62537-08	вал дроссельной заслонки	210-18	226-62542-08	уплотнительное кольцо
210-11	226-62532-08	вал дроссельной заслонки Dual	210-18	214-62540-08	уплотнительное кольцо Dual
210-12	226-62451-08	пробка поплавковой камеры	210-19	226-62507-08	поплавок
210-12	227-62451-08	пробка поплавковой камеры Dual	210-19	226-62506-08	поплавок Dual
210-13	226-62550-08	манжет	210-20	227-62443-08	главный топливный жиклер
210-14	226-62501-08	клапанная игла	210-21	227-62441-08	жиклер
210-14	226-62502-08	клапанная игла Dual	210-22	226-62411-08	главный жиклер #77.5
210-15	214-62515-08	ось поплавок	210-22	282-62401-08	главный жиклер #85
210-15	226-62515-08	ось поплавок Dual	210-22	227-62410-08	главный жиклер #75
210-16	226-62558-08	поплавковая камера	210-40	226-62582-08	стопорный винт
210-16	227-62558-08	поплавковая камера Dual	210-40	209-62352-08	стопорный винт Dual
210-17	226-62460-08	уплотнительная шайба	210-41	226-62446-08	пружина
210-17	214-62450-08	уплотнительная шайба Dual	210-41	210-62318-08	пружина Dual

Картер двигателя EY28

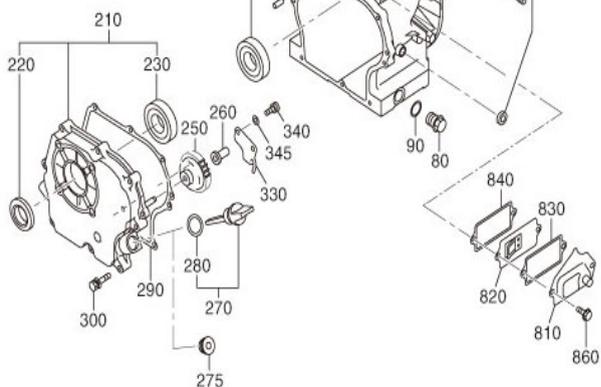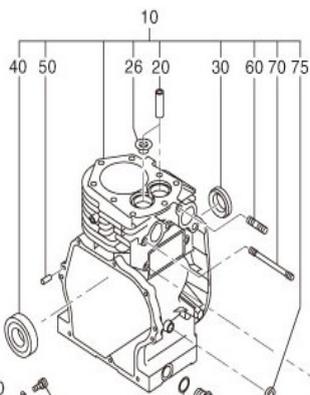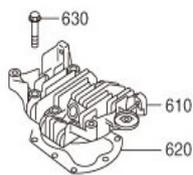


№	Артикул	Наименование
10	234-10101-47	картер двигателя
20	227-14202-03	направляющая клапана
30	044-03000-30	сальник коленвала
40	060-03002-20	подшипник К/В
80	040-11400-30	сливная пробка
90	021-11400-20	прокладка С/П
210	234-11001-01	крышка главного подшипника
220	044-03000-30	сальник коленвала
230	060-03000-20	подшипник К/В
250	234-45001-01	шестерня регулятора
260	205-41901-03	ось шестерни регулятора
270	282-63601-Н1	щуп
280	021-31600-20	прокладка щупа
290	EY15-3D, 20-3D	прокладка крышки гл. подш.
610	234-13001-23	головка цилиндра
620	234-15001-21	прокладка ГБЦ
620	234-15001-01	прокладка ГБЦ
630	011-00800-10	болт ГБЦ
810	234-14301-01	крышка отделения толкателей
820	234-14401-01	крышка толкателей с сапуном
830	234-16006-13	прокладка К. Т.
840	234-16007-03	прокладка К.Т.
	234-99001-17	набор прокладок
	234-99001-27	набор прокладок

Коленчатый вал и поршень EY28

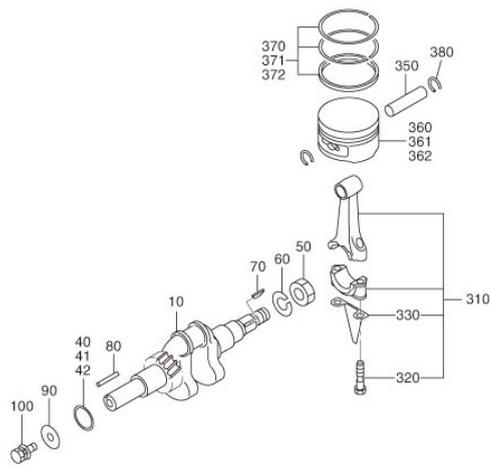


	№	Артикул	Наименование	
	10	234-20901-11	коленвал EY28D, 25D	
	10	234-21001-11	коленвал DP 25.4D	
	10	234-21201-01	коленвал EY28D, DH	
371	234-23502-07	40	023-03001-70	уплотнительное кольцо
372	234-23503-07	50	002-18180-00	гайка KB
380	056-51600-10	310	234-22551-00	шатун в сборе
		350	234-23301-13	поршневой палец
		360	234-23411-Н3	поршень STD
		361	234-23412-Н3	поршень 0.25
		361	234-23402-03	поршень 0.26
		362	234-23413-Н3	поршень 0.50
		362	234-23403-04	поршень 0.51
		370	234-23501-07	кольца поршневые STD


Глушитель, воздушный фильтр EY28

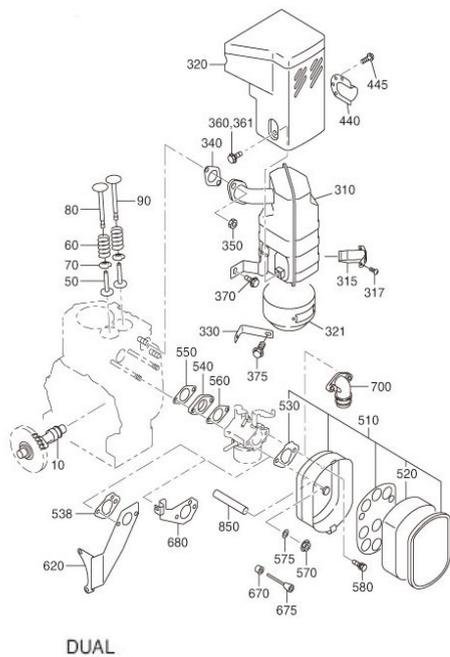

DUAL

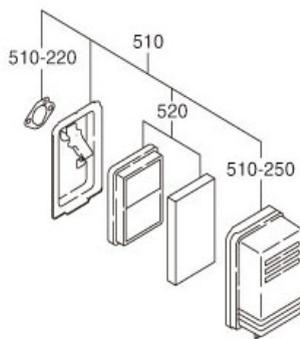

№	Артикул	Наименование
10	234-31701-03	распредвал
50	234-33301-03	толкатель клапана
60	206-33601-03	пружина клапана
70	234-33701-03	фиксатор пружины
80	234-33401-03	впускной клапан
90	234-33501-03	выпускной клапан
310	234-30101-01	глушитель

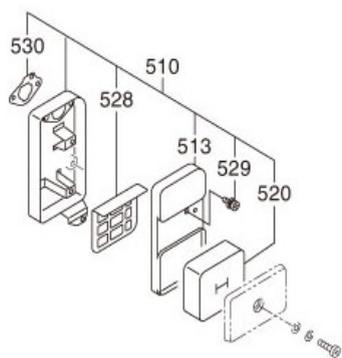

320	234-34201-01	крышка глушителя
330	234-35301-01	кронштейн глуш.
340	234-35201-21	прокладка глуш.

520 234-36007-07 фильтрующий элемент Cyclone


530 234-36003-03 прокладка Ф.В.

540 234-32901-03 изолятор Ф.В.

850 085-10800-00 шланг сопла




510	234-32601-00	воздушный фильтр в сборе
514	234-35101-03	крышка Ф.В.
520	234-36002-03	фильтрующий элемент Foam

Механизм акселератора EY28

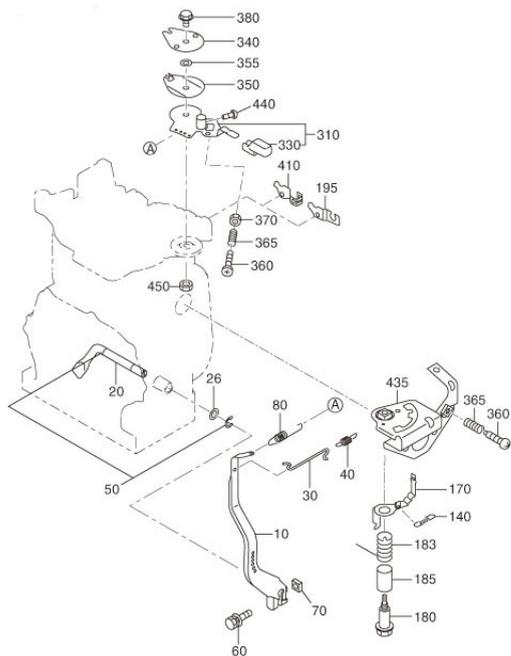


№	Артикул	Наименование
10	234-42301-11	рычаг регулятора
20	234-42201-03	вал регулятора
30	234-42701-01	тяга
40	234-42801-13	пружина
50	003-13060-00	стопор
60	001-14062-50	болт
70	018-60600-20	гайка
80	234-42501-13	пружина
310	234-43301-00	контроль скорости
330	227-43601-03	рукоятка дросселя
340	227-43501-13	фиксатор пластины
350	227-45002-03	фиксирующая шайба
360	004-31064-00	болт
370	002-27060-00	гайка
380	011-00600-30	болт

Охлаждение и стартер EY28

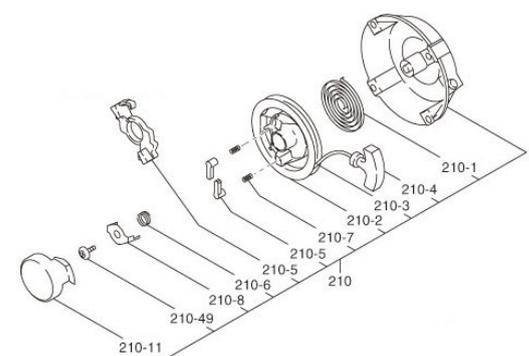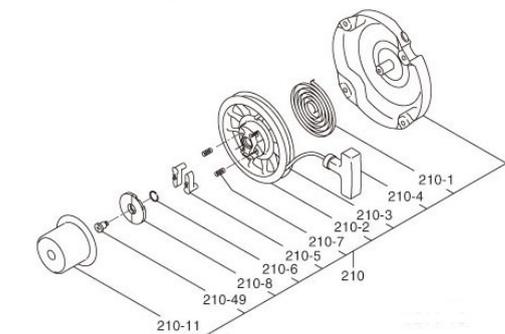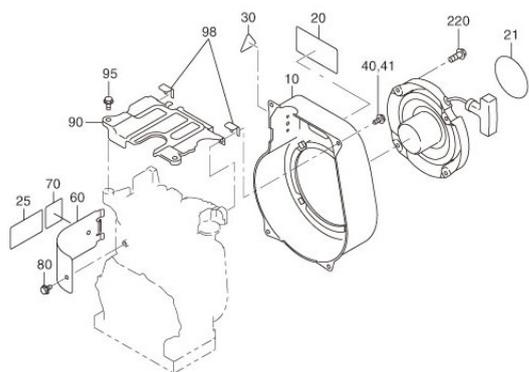


№	Артикул	Наименование
10	234-51201-06	кожух вентилятора
40	011-00600-20	болт
60	234-52601-03	цилиндрический экран
80	011-00600-20	болт
90	234-52701-13	крышка К.Д.
220	011-00600-10	болт
230	011-00600-30	болт
230	011-00600-20	болт
210	234-50221-10	стартер обратный
210-1	215-50515-08	пружина стартера
210-2	234-50120-18	шкив стартера
210-5	161-50125-08	трещотка
210-7	227-50135-08	пружина трещотки

Топливоснабжение EY28

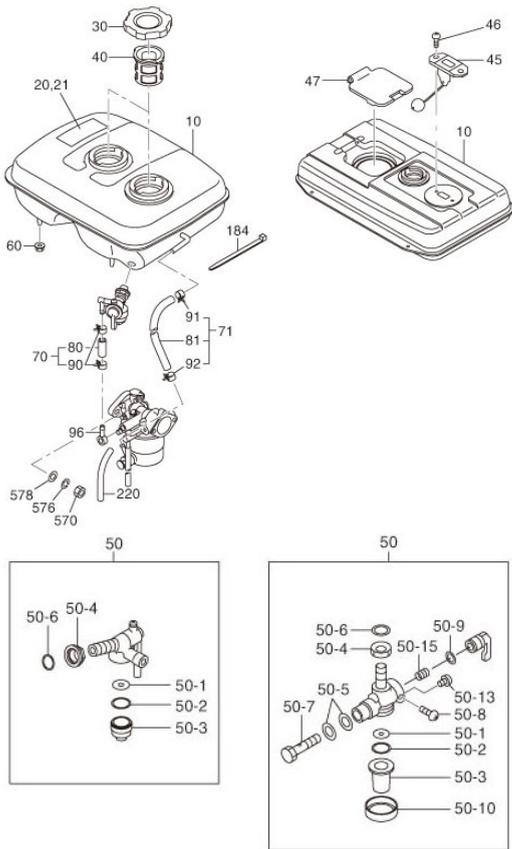

№	Артикул	Наименование
10	234-61101-01	топливный бак
30	043-04300-15	крышка Т.Б.
40	064-13600-10	сетка
70	234-62601-01	комплект топливопровода
90	056-11100-20	зажим трубки
50	064-20064-00	топливный кран
50-1	064-20064-20	сетка
50-2	064-20064-10	уплотнитель
50-3	064-20042-10	отстойник
50-4	064-20064-30	гайка
50-6	064-20064-40	уплотнитель

Карбюратор ЕУ28

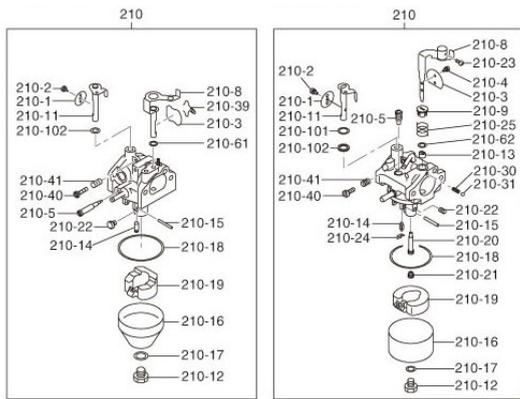

210-20	234-62440-08	главный топливный жиклер
210-21	234-62425-08	жиклер
210-22	234-62400-08	главный жиклер
210-40	224-62452-08	стопорный винт

№	Артикул	Наименование
210-1	234-62541-08	дроссельная заслонка
210-3	234-62525-08	воздушная заслонка
210-5	128-62420-08	жиклер холостого хода
210-8	234-62520-08	вал воздушной заслонки
210-11	234-62530-08	вал дроссельной заслонки
210-12	129-62351-08	пробка поплавковой камеры
210-13	226-62550-08	манжет
210-14	224-62312-18	клапанная игла
210-15	214-62515-08	ось поплавка
210-16	224-62552-08	поплавковая камера
210-17	207-62345-08	уплотнительная шайба
210-18	206-62540-08	уплотнительное кольцо
210-19	234-62506-08	поплавок

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://robinsubaru.nt-rt.ru> || rbb@nt-rt.ru